



使用方法

ボールの組み立て方


- ボールAとジョイントを差し込み、図のようにナベボルト・スプリングワッシャ・平ワッシャをドライバーで締め付け、確実に固定してください。
- ボールBも同様に固定してください。

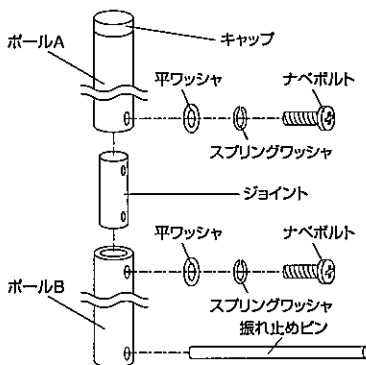


カベ用取付金具

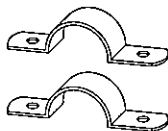

カベ用取付プラグ

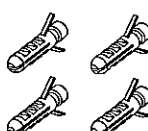

カベ用取付ビス

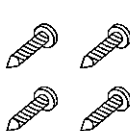

取り付け方法

地中へ埋める場合

- 約40cmを目安にして埋めてください。右図のように、振れ止めピンをご使用ください。
- ※地面の状態により、本製品を固定できない場合があります。充分確認をしてください。

目安 約40cm



カベに取り付ける場合

1 目安 30cm以上
カベ用取付金具を取り付ける箇所に、油性ペンなどで印をつけます。

2 30mm カベ
コンクリート用ドリル刃5mm(別売)を使用し、深さ30mm程度の下穴を開けます。

3 カベ
下にプラグを奥まで差し込みます。



4 カベ
カベ用取付金具でボールをビス止めします。※カベ用取付金具をボールに合うように押し込んでください。

5 カベ
ボール
カベ用取付金具
⓪ドライバーで完全に固定して完成です。※カベとカベ用取付金具にスキ間があります。左右が均等になるよう、締め付けてください。


取り付け例

カベへの取り付けイメージ

地面への取り付けイメージ

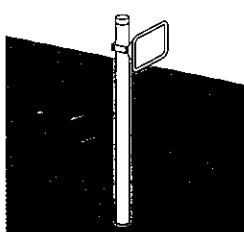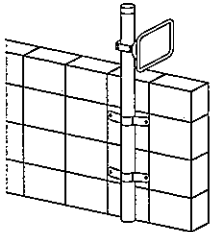

△カベへの取り付け注意

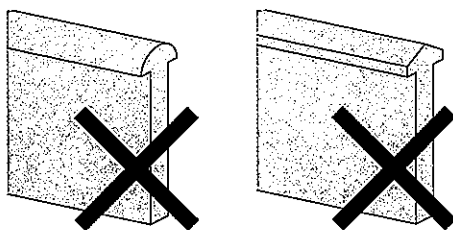

※図のようなカベには使用できません。

カラー	アイボリー
材 質	ボール/スチール(メラミン撥付塗装)
	ジョイント/スチール(ユニクロメッキ)
	振れ止めピン/スチール(ユニクロメッキ)
	カベ用取付金具/スチール(ユニクロメッキ)
	ナベボルト/スチール(三価クロメート)
	平ワッシャ/スチール(三価クロメート)
	スプリングワッシャ/スチール(三価クロメート)
	キャップ/ポリエチレン
	カベ用取付プラグ/ナイロン
	カベ用取付ビス/スチール(三価クロメート)

重 量	組立時時重量 約2kg
入 数	ボールA(キャップ付)/直径32mm・全長100cm..... 1本
	ボールB/直径32mm・全長99cm..... 1本
	ジョイント..... 1個
	振れ止めピン..... 1本
	ナベボルト..... 2本
	平ワッシャ..... 2個
	スプリングワッシャ..... 2個
	カベ用取付金具..... 2個
	カベ用取付プラグ..... 4個
	カベ用取付ビス..... 4本